



Instrukcja obsługi

Mini SPOT COOLER FSC14SC



Producent
FRAL S.r.l.
www.fral.it



Importer
UNI-LUX Sp. z o.o.
www.uni-lux.pl

Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników urządzeń marki **FRAL**

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

Przy używaniu urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem i/lub obrażeń osób.

Bezpieczeństwo

- Urządzenie jest przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń oraz warunkowo na zewnątrz.
 - Urządzenie nie jest przeznaczone do chłodzenia pomieszczeń, w których znajdują się źródła ciepła o mocy cieplnej większej niż wydajność klimatyzatora.
 - Urządzenie musi być podłączone do napięcia 220-240V ~ / 50Hz za pośrednictwem uziemionego gniazda elektrycznego.
 - Instalacja musi być zgodna z przepisami kraju, w którym urządzenie jest używane. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do instalacji elektrycznej, zapytaj wykwalifikowanego elektryka.
 - Nie wolno podłączać urządzenia do gniazdka elektrycznego za pomocą przedłużacza.
- Jeśli gniazdo nie jest dostępne instalacja powinna zostać przeprowadzona przez uprawnionego elektryka.
- Klimatyzator jest bezpieczny. Jednakże, podobnie jak jakiegokolwiek urządzenia elektryczne, powinno pracować pod nadzorem.
 - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
 - Nie należy czyścić urządzenia poprzez rozpylenie lub zanurzenie w wodzie.
 - Nie należy wkładać żadnych przedmiotów w otwory urządzenia.
 - Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej przed czyszczeniem urządzenia lub którejkolwiek z jego części.

UWAGA!

- Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli jest uszkodzony przewód lub wtyczka.
- Nie wolno prowadzić kabla przez ostre krawędzie.
- Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- W przypadku czynności innych niż regularne czyszczenia lub wymiany filtra powinny być one wykonywane przez autoryzowany serwis. Nieprzestrzeganie tego może doprowadzić do utraty gwarancji.


MODEL	FSC 14SC
Napięcie (V)	220V 50Hz AC
Średni pobór mocy (W)	1530 W
Pobór mocy (W)	
Chłodzenie	1700 W
Grzanie	1500 W
(EN60335)	
Moc chłodzenia	4.000 W
Moc grzania	4.000 W
(Wb24 / Db35)	
Wydajność osuszania (30, RH80%)	70L/day
Poziom hałasu max.	54dB(A)
Przepływ powietrza [m³/h]	560
Czynnik chłodniczy	R410a
Pilot zdalnego sterowania	+
Timer	0-24 h
Wymiary szer.xgłęb.xwys. (mm)	300x505x778
Waga netto	32.5 kg

Mobilny i łatwy w obsłudze.

- Urządzenie można łatwo przemieszczać z pomieszczenia do pomieszczenia
- Ilość powietrza może być regulowana wg. trzech poziomów wentylacji.
- Zasięg przepływu powietrza może być bardzo silny i wynieść do 5 lub 6 metrów.
- Instalacja przez wykwalifikowany serwis nie jest wymagana.
- Wystarczy podłączyć do normalnego gniazdka domowego zasilania z napięciem 220-240V / 50Hz.
- Rura odprowadzająca powietrze może być przechowywana w jednostce w czasie transportu i gdy klimatyzator nie jest używany. Istnieje możliwość zakupu dodatkowych rur i innych akcesoriów.
- Urządzenie działa zgodnie z zasadą pompy ciepła. Ze względu na specjalną konstrukcję, innowacyjną budowę urządzenia, sprawia że jego funkcja ogrzewania jest niezwykle efektywna w porównaniu do konwencjonalnych urządzeń grzewczych.

W zestawie znajdują się:

1 x jednostka centralna	2 x ramka instalacyjna rury
1 x pilot zdalnego sterowania	1 x filtr dolny
1 x rura odprowadzająca powietrze gorące 1,5 m wraz z okrągłą końcówką	1 x filtr górny
1 x rura zimnego powietrza 2,15 mb wraz z okrągłą końcówką	1 x instrukcja obsługi
1 x spłaszczona końcówka rury	1 x wąż do spustu wody 50 cm

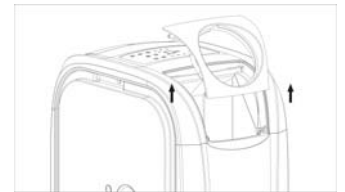

Uwaga:

Ramka instalacyjna z ruchomą kratką wylotową (swobodny wylot powietrza bez zainstalowanej rury) jest wyposażeniem dodatkowym.


Uwaga:


Na części rysunków poglądowych klimatyzator występuje z zamontowaną jedną rurą wylotową i z ramką instalacyjną z kratką wylotową (wyposażenie dodatkowe-opcja)

BARDZO WAŻNE : RAMKI INSTALACYJNE WYSUWA SIĘ TYLKO PIONOWO DO GÓRY JAK NA RYSUNKU Z PRAWEJ STRONY

Przed instalacją:

1. Aby uniknąć uszkodzeń ustaw klimatyzator w miejscu gdzie będzie pracował i odczekaj 2 godziny z uruchomieniem. Czynnik chłodniczy musi się ustabilizować.
2. Wsuń do góry ramkę instalacyjną i wyjmij rurę gorącego powietrza 1,5 mb
3. Rozciągnij rurę jak pokazuje strzałka 1
4. Zamocuj rurę w ramce wkręcając jak na rysunku
5. Zainstaluj ramkę z rurą w klimatyzatorze
6. Rozciągnij rurę zimnego powietrza 2,15 mb (znajduje się w oddzielnym pudełku) i wsuń do góry drugą ramkę
7. Zamocuj rurę w drugiej ramce wkręcając jak na rysunku i zainstaluj ramkę w klimatyzatorze
8. Podłącz kabel zasilający do gniazdka. Wtyczka powinna wejść nigdy nie rób tego na siłę, to może uszkodzić kabel.
9. Ponieważ urządzenie emituje gorące powietrze, należy zachować wystarczającą minimalną bezpieczną odległość do każdej ze ścian.

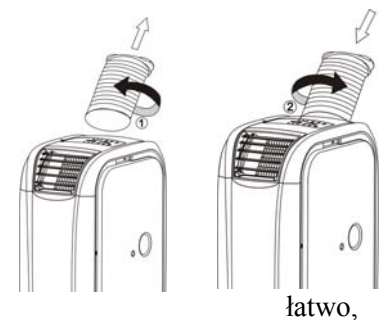


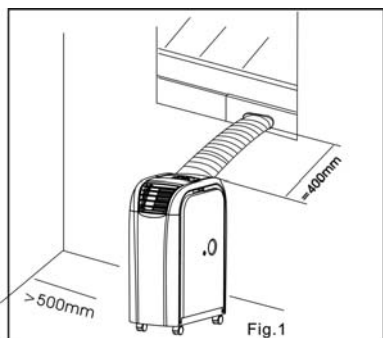


10. Pomimo konstrukcji urządzenia chroniącej przed rozpryskami wody, nie należy używać urządzenia w miejscach gdzie znajduje się rozpylana woda, mgła lub urządzenie jest narażone na opady atmosferyczne.
11. Kolor urządzenia może się nieco zmienić ze względu na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.

12. Urządzenie jest wyposażone w specjalny wyłącznik termiczny. Chroni to urządzenie przed przegrzaniem w skrajnych warunkach otoczenia.
13. Proszę umieścić jednostkę tak, aby wlot powietrza nie był utrudniony, np. przez meble lub zasłony, ponieważ może to negatywnie wpływać na jego wydajność.
14. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ wówczas może się przegrzać i automatycznie wyłączyć (zabezpieczenie przed przegrzaniem).

Budowa

1. Panel sterowania
2. Spłaszczona końcówka rury
3. Rura gorącego powietrza 1,5 mb
4. Rura zimnego powietrza 2,15 mb

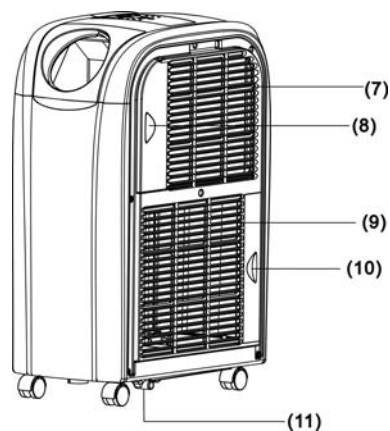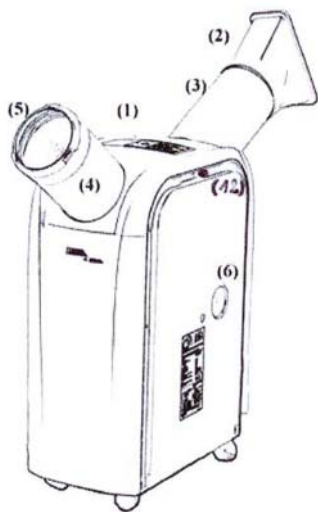

5. Okrągła końcówka rury
6. Zbiornik na wodę z gumową zatyczką i górny spust wody
7. Wlot świeżego powietrza
8. Filtr świeżego powietrza
9. Wlot świeżego powietrza
10. Filtr świeżego powietrza
11. Zbiornik na wodę i dolny spust wody
12. Gniazdo do Air Comfort Kit i zewnętrznego czujnika temperatury

Ważne


1. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy napięcie zasilania podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem lokalnej sieci.

2. Nie blokuj WENTYLACJI. Upewnij się, że wylot powietrza i wlot powietrza nie są zablokowane.
3. Używaj urządzenia na powierzchni poziomej, aby uniknąć wycieków wody na zewnątrz. Jeśli to możliwe zabezpiecz podłogę przed ewentualnymi wyciekami wody.
4. Urządzenie nie może być użytkowane w pobliżu substancji wybuchowych i żrących.
5. Czyść filtry powietrza regularnie. Zanieczyszczony filtr powietrza zmniejsza efektywność pracy klimatyzatora.
6. Proszę odczekać co najmniej 5 minut po wyłączeniu urządzenia przed włączeniem go z powrotem, w celu zapewnienia schłodzenia kompresora.
7. Kompresora ma zapotrzebowanie na prąd o natężeniu co najmniej 7 amperów. Nie należy używać przedłużacza.
8. Urządzenie przeznaczone jest do chłodzenia, ogrzewania i osuszania wewnątrz pomieszczeń. Inne zastosowanie jest wyłączone lub dopuszczalne warunkowo.
9. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on być wymieniony przez wykwalifikowanego specjalistę, ze względów bezpieczeństwa.
10. UWAGA! Urządzenie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub bez dostatecznego doświadczenia i specjalistycznego know-how, jeżeli osoby te są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub które zostały przeszkolone z korzystania z urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

UWAGA!:

Zależnie od wersji urządzenia, rozmieszczenie lampek i przycisków kontrolnych może być inne niż na rysunku.

Panel sterowania

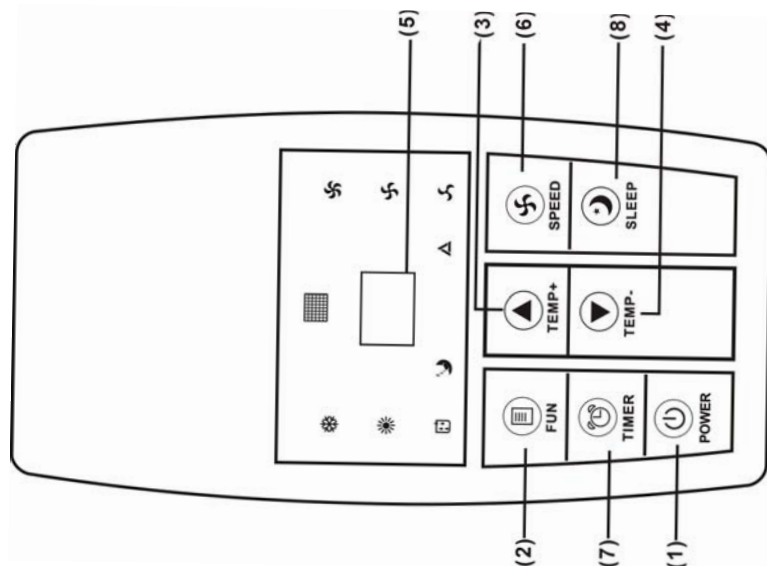

Opis funkcji:

1. [POWER]

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

2. [FUNC]

Naciśnij ten przełącznik wyboru pomiędzy funkcjami "chłodzenia", "ogrzewanie" lub "osuszania"

3. [TEMP+]

Naciśnij ten przełącznik w funkcji chłodzenia w celu ustalenia wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Zmieniaj o 1 ° C za każdym wciśnięciem odpowiednio do maksymalnej temperatury 30 ° C.

Naciśnij ten przełącznik w funkcji ogrzewania w celu ustalenia wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Zmieniaj o 1 ° C odpowiednio do maksymalnej temperatury 25°C

4. [TEMP-]

Naciśnij ten przełącznik w funkcji chłodzenia w celu ustalenia wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Zmieniaj o 1 ° C odpowiednio do minimalnej temperatury 17°C.

Naciśnij ten przełącznik w funkcji ogrzewania w celu ustalenia wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Zmieniaj o 1 ° C odpowiednio do minimalnej temperatury 15°C

5. Wyświetlacz LED

Na wyświetlaczu pojawia się temperatura.

Po naciśnięciu [TEMP+] lub [TEMP-] na wyświetlaczu pojawi się wymagana temperatura docelowa .

Po naciśnięciu [TIMER], wyświetli się na krótko liczba godzin.

Wyświetlacz automatycznie pokazuje temperaturę domyślną. W funkcji osuszania, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "DH".

Komunikaty błędów są również wyświetlane na wyświetlaczu.

6. [SPEED]

Naciśnij przełącznik aby ustawić prędkości wentylatora na "LOW" (słaba), "MID" (średnia), "HI" (wysoka) lub "AUTO" (automatycznie, symbol trójkąta).

Funkcja "AUTO", wentylator pracuje na najwyższych obrotach jeśli różnica między temperaturą otoczenia a wybraną temperaturą jest większa niż 9 stopni. Jeśli temperatura obniża się do różnicy mniejszej niż 4 stopnie, wentylator przełącza się na pozycję środkową dmuchawy. Jeśli temperatura zmniejsza się dalej, aż do temperatury docelowej, wentylator przełącza się na najniższej pozycji dmuchawy.

7. [TIMER]

Programowanie zegara – ilość godzin do rozpoczęcia pracy i pozostałych funkcji.

Godzina rozpoczęcia: Funkcja ta służy do włączania urządzenia automatycznie.

Postępować w następujący sposób:

- i) Naciśnij przycisk [TIMER] w trybie czuwania (urządzenie jest podłączone, ale nie w pracy), aby przejść do wymaganej liczby godzin, po których urządzenie zacznie pracę.
- ii) Wybierz żadaną funkcję (chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie) i ustaw żadaną temperaturę.
- iii) W przypadku gdy określona liczba godzin wygasła, urządzenie uruchamia się automatycznie.

Po naciśnięciu przycisku [POWER] przed upływem tego czasu, programowanie czasu zostanie usunięte. Urządzenie włącza się i może pracować w żdanym trybie pracy.

Pozostały czas: Ta funkcja służy do automatycznego wyłączenia urządzenia.

Postępować w następujący sposób:

- i) Naciśnij przycisk [TIMER] podczas pracy i wprowadź wymaganą liczbę godzin, po której urządzenie ma się wyłączyć.
- ii) Miga liczby godzin na wyświetlaczu LED po upływie których urządzenie się zatrzyma, można wybrać żadaną funkcję (chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie) i wymaganą temperaturę.
- iii) W przypadku gdy określona liczba godzin wygasła, urządzenie wyłącza się automatycznie po ich upływie.

Po naciśnięciu przycisku [POWER] przed upływem tego czasu, programowanie Timer jest usuwane, a urządzenie wyłącza się.

8. [SLEEP]

Za pomocą tego przycisku można ustawić funkcję sleep (tryb pracy nocnej) urządzenia.


Mikroprocesor wbudowany w urządzenie podniesienia temperaturę zadaną o 2 ° C na godzinę do maksymalnie 4°C po 2 godzinach i utrzymuje tę temperaturę do momentu, wyłączenia urządzenia.

Jeśli korzystasz z funkcją sleep, należy najpierw ustawić timer, jak opisano w funkcji czasu pozostałego do zakończenia lub rozpoczęcia.

Aby zmienić temperaturę, naciśnij przycisk [TEMP +] lub [TEMP-]. Po każdym naciśnięciu przycisku na przełączniku, temperatura wzrasta lub zmniejsza się o 1°C.

Pilot zdalnego sterowania

1. Power – włącz / wyłącz
2. FUNC – wybór funkcji
3. Timer – programowanie czasu
4. Auto – automatyczny tryb pracy wentylatora
5. Hi – wysokie obroty wentylatora
6. MID – średnie obroty wentylatora
7. LOW – niskie obroty wentylatora
8. SLEEP – funkcja sleep (tryb pracy nocnej)
9. TEMP – regulacja temperatury

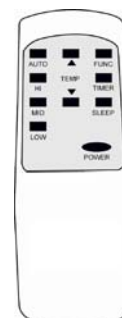

Praca klimatyzatora jako Spot Cooler

Urządzenie działa jako wydajny spot cooler schładzający miejscowo pomieszczenie lub pompujący zimne powietrze do pomieszczenia obok.

Należy podłączyć rurę wylotową zimnego powietrza (2,15 mb) i skierować ją na żądany obszar. Gorące powietrze może być wydmuchiwane do pomieszczenia w którym stoi klimatyzator lub odprowadzane na zewnątrz pomieszczenia za pomocą rury wylotowej gorącego powietrza (1,5 mb). Musi być zapewniony swobodny wypływ gorącego powietrza z rury wylotowej.

Możliwe jest przedłużenie rur jak niżej:

- rura zimnego powietrza – do 6 mb
- rura gorącego powietrza – do 5 mb pod warunkiem że temperatura otoczenia **nie przekracza 35°C** i zapewniony jest swobodny wydmuch gorącego powietrza z rury. Nie przestrzeganie tego warunku może spowodować przegrzanie urządzenia i uszkodzenie wirnika wentylatora. Uszkodzenie takie nie jest objęte ochroną gwarancyjną.

Chłodzenie

W upalne dni zaleca się odpowiednio wcześniejsze uruchomienie klimatyzatora aby uniknąć nagrzania się pomieszczenia.

Urządzenie posiada funkcję automatycznego odparowania wody kondensacyjnej, tak że nie jest zazwyczaj konieczne, opróżnianie zbiornika na wodę w trybie chłodzenia, wąż stałego odprowadzania wody nie musi być podłączony. Upewnij się, że spusty wody są zamknięte gumową zatyczką podczas pracy.

Jeśli urządzenie pracuje w trybie chłodzenia przez dłuższy okres, a zwłaszcza w czasie roku o dużej wilgotności powietrza, zbiornik kondensacyjny może się zapęłnić. Lampka kontrolna przypomni Ci o konieczności wylania wody. E4 komunikat o błędzie. W takim przypadku należy opróżnić zbiornik wody przez dolny wylot wody kondensacyjnej. Przy wysokiej wilgotności powietrza zaleca się ciągły odpływ kondensatu przez rurę odprowadzającą podłączoną do dolnego lub górnego spustu wody.

Praca klimatyzatora wewnątrz pomieszczenia

Urządzenie stoi w pomieszczeniu - **chłodzi**.



Połącz rurę odprowadzającą gorące powietrze z podłączeniem rury jak pokazano na rysunku.

Rura zimnego powietrza może być zdemontowana z ramki instalacyjnej lub pozostać na miejscu.

Istnieje możliwość dokupienia (wyposażenie opcyjnie) ramki instalacyjnej z kratką wylotową (z regulowanym kierunkiem wylotu zimnego powietrza) do swobodnego wydmuchu powietrza.

BARDZO WAŻNE !!!

RAMKI INSTALACYJNE DO PODŁĄCZANIA RUR DEMONTUJE SIĘ Z OBUDOWY WYSUWAJĄC PIONOWO DO GÓRY, MONTUJE WSUWAJĄC PIONOWO W DÓŁ. INNY KIERUNEK WYJMOWANIA/WKŁADANIA SPOWODUJE WYŁAMANIE ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH.

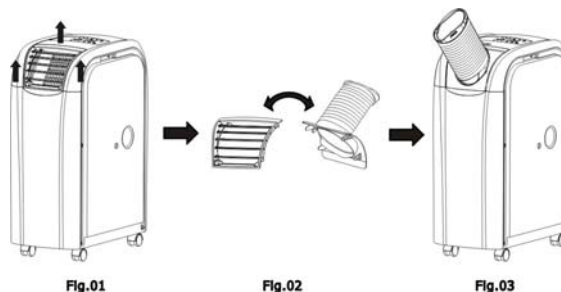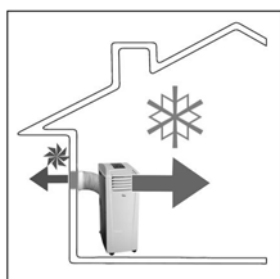

Ciepłe powietrze powinno być odprowadzane z pomieszczenia przez rurę na zewnątrz chłodzonego pomieszczenia. To może być zrobione np. przez uchylne okna, drzwi lub otwór w ścianie. Upewnij się, że ciepłe powietrze z zewnątrz nie może dostać się do pokoju.


Funkcja "chłodzenia". Ustaw temperaturę przy wykorzystaniu przycisków regulacji temperatury. Zakres temperatury wynosi od 17 do 30 stopni. Urządzenie powinno być używane w temperaturze otoczenia nie wyższej niż 40 ° C.

Uwaga: Po włączeniu włącza się wentylator natomiast na panelu wyświetla się kontrolka kompresora- stan taki może utrzymać się przez 3 minuty. Efekt chłodzenia można uzyskać po 10 minutach. Ma to związek z regeneracją oraz funkcją zabezpieczenia kompresora. Więcej informacji można znaleźć w pozycji "Rozwiązywanie problemów".

Praca urządzenia na zewnątrz pomieszczenia

Zarówno w trybie chłodzenia jak i ogrzewania możliwa jest konfiguracja gdzie urządzenie znajduje się na zewnątrz chłodzonego lub ogrzewanego pomieszczenia (rys. nr 1).

W tej konfiguracji , w pomieszczeniu chłodzonym/ogrzewanym, odczuwalna głośność pracy urządzenia będzie zdecydowanie mniejsza zaś EFEKTYWNOŚĆ URZĄDZENIA WZRASTA O około 30%.

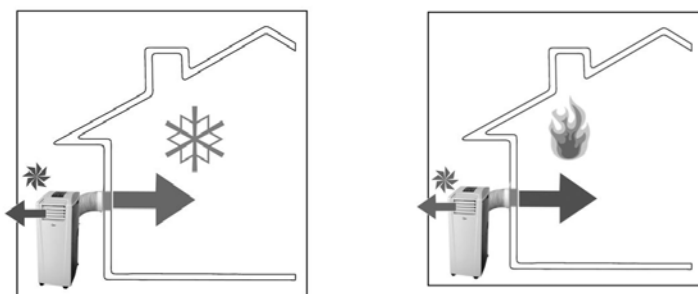

Bezwzględny warunkami do takiego wykorzystania są:

1. W trybie chłodzenia temperatura zewnętrzna musi być niższa niż 40°C. Miejsce ustawienia powinno być zacienione i przewiewne.
2. W trybie ogrzewania temperatura zewnętrzna musi być wyższa niż 8°C.

3. Urządzenie powinno być chronione przed rozpyloną wodą, mgłą oraz opadami atmosferycznymi (deszcz, śnieg).
4. Chronić urządzenie przed zbyt dużym zapyleniem.

Grzanie

W zimne dni zalecane jest uruchomienie urządzenia wcześniej, aby uniknąć zbytniego ochłodzenia pomieszczenia.

Praca klimatyzatora wewnątrz pomieszczenia

Funkcja ogrzewania: w celu poprawy efektu ogrzewania i aby uniknąć kondensacji wody w niskich temperaturach (poniżej 17°C) zaleca się wyjąć gumową zatyczkę zbiornika na wodę aby umożliwić opróżnienie z wody pozostałej w zbiorniku. Waż nie musi być podłączony w trybie grzania, upewnij się, że wypływ wody kondensacyjnej jest zamknięty gumową osłoną podczas pracy. W przypadku wysokiej wilgotności wewnątrz pomieszczenia może wystąpić konieczność podłączenia węża stałego odprowadzania wody do górnego spustu wody, analogicznie jak przy chłodzeniu w warunkach wysokiej wilgotności powietrza.

Nie zaleca się używania funkcji ogrzewania w temperaturze pokojowej powyżej 23°C lub niższej niż 8°C.

Uwaga: W trybie ogrzewania, oddzielne ustawienia wentylatora nie są przewidziane, gdyż najwyższy poziom wentylacji jest już ustawiony, aby uniknąć przegrzania urządzenia.

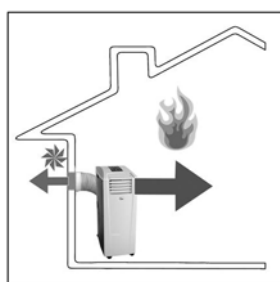


Fig.01

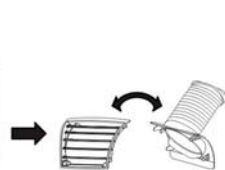


Fig.02

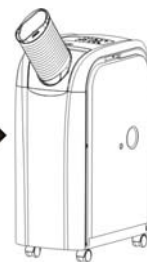


Fig.03



Zimno powietrza wywiewanego musi być odprowadzone z pokoju przez rurę. Podłączenie może być wykonane np. przez uchylne okna, drzwi lub otwór w ścianie. Upewnij się, że zimne powietrze z zewnątrz nie może wejść do pokoju.

Ustaw funkcję "Ogrzewanie". Zakres temperatur jest pomiędzy 15 i 25 stopni temperatury docelowej. Można to ustawić za pomocą regulacji temperatury.

Uwaga!: Praca urządzenia na zewnątrz pomieszczenia

Zarówno w trybie chłodzenia jak i ogrzewania możliwa jest konfiguracja gdzie urządzenie znajduje się na zewnątrz chłodzonego lub ogrzewanego pomieszczenia (rys. nr 1).

W tej konfiguracji, w pomieszczeniu chłodzonym/ogrzewanym, odczuwalna głośność pracy urządzenia będzie zdecydowanie mniejsza zaś EFEKTYWNOŚĆ URZĄDZENIA WZRASTA O około 30%.

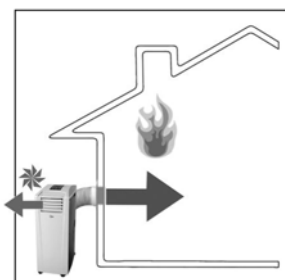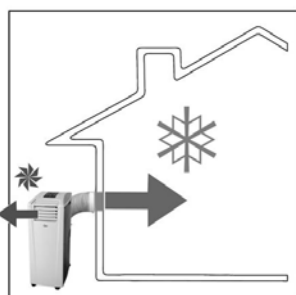

Bezwzględny warunki do takiego wykorzystania są:


1. W trybie chłodzenia temperatura zewnętrzna musi być niższa niż 45°C. Miejsce ustawienia powinno być zacienione i przewiewne.
2. W trybie ogrzewania temperatura zewnętrzna musi być wyższa niż 8°C.
3. Urządzenie powinno być chronione przed rozpyloną wodą, mgłą oraz opadami atmosferycznymi (deszcz, śnieg).
4. Chronić urządzenie przed zbyt dużym zapyleniem.

Osuszanie

W trybie osuszania urządzenie pracuje jak osuszacz o bardzo dużej efektywności i może być wykorzystywany do np. suszenia prania, zalanych pomieszczeń, świeżych tynków czy posadzek.

W zależności od warunków otoczenia można wybrać 4 sposoby osuszania :


1. Pomieszczenie jest osuszane i chłodzone

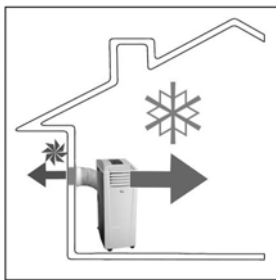

Wilgoć odprowadzana jest na zewnątrz pomieszczenia z gorącym powietrzem.

Tryb pracy: chłodzenie


2. Pomieszczenie jest osuszane i lekko chłodzone

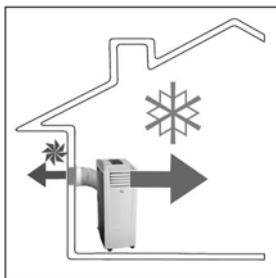

Wilgoć odprowadzana jest na zewnątrz pomieszczenia z gorącym powietrzem, przy wysokim poziomie wilgoci należy odprowadzać wodę górnym spustem do dodatkowego zbiornika.

Tryb pracy : osuszanie


3. Pomieszczenie jest osuszane i ogrzewane

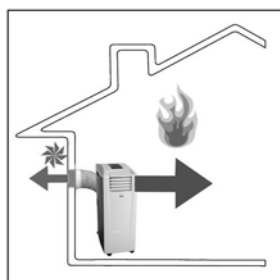

Wilgoć odprowadzana jest do dodatkowego pojemnika poprzez górny spust wody.

Tryb pracy: grzanie

4. Pomieszczenie jest osuszane temperatura się nie zmienia (maksymalna efektywność osuszania).

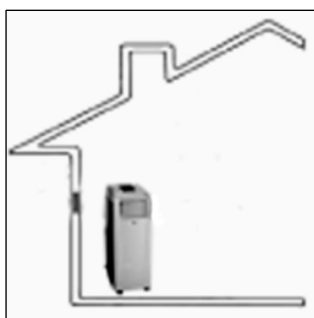


Wilgoć odprowadzana jest do dodatkowego pojemnika poprzez górny spust wody. Urządzenie stoi swobodnie w pomieszczeniu bez podłączonej rury.

Tryb pracy: chłodzenie, zaleca się ustawienie intensywności nawiewu na niskim poziomie.

Uwaga:

W trybie osuszania, oddzielne ustawienia wentylatora nie jest przewidziane, gdyż najniższy poziom wentylacji wcześniej zaprogramowano w celu zapewnienia skutecznego usuwania wilgoci.

Aby podłączyć załączoną rurkę do spustu wody wyjmij gumową zatyczkę i dopiero podłącz rurkę odprowadzającą do górnego spustu wody. Pozwala to na przepływ wody w sposób ciągły w celu uzyskania większej zdolności osuszania. W trybie osuszania należy do minimum ograniczyć napływ powietrza z zewnątrz pomieszczenia.

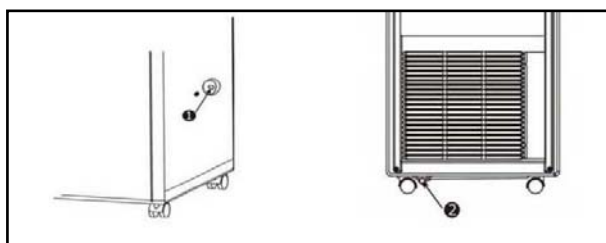

Aby uzyskać najlepszy efekt osuszane pomieszczenie powinno być zamknięte (brak napływu wilgoci z zewnątrz). Zarówno zimne jak i gorące powietrze wypływające z urządzenia powinno pozostać w osuszonym pomieszczeniu. Kondensowana woda powinna być odprowadzana górnym wylotem (**nr.1** na rysunku poniżej) przy pomocy węża stałego odprowadzania wody do kratki ściekowej lub na zewnątrz pomieszczenia. Dopuszcza się gromadzenie wody w odpowiednio dużym naczyniu.

UWAGA!: wymaga to stałego nadzoru aby zgromadzona woda nie przelewała się.

WAŻNE!!!

Należy bezwzględnie chronić urządzenie przed pracą w zbyt zapyłonych pomieszczeniach np. pył cementowy, gipsowy itp.. Wynikłe z tego tytułu uszkodzenia sprzętu wyłączone są z ochrony gwarancyjnej.

Czyszczenie i konserwacja

Zanim zaczniesz czyszczenie wyłącz klimatyzator i odłącz wtyczkę z kontaktu.

Filtr

filtry powietrza z boku urządzenia można po prostu usunąć, ciągnąc za boki ramy. Podczas

czyszczenia używać odkurzacza ze szczotką lub myć pod bieżącą, ciepłą wodą i wytrzeć do sucha miękką szmatką! Należy czyścić filtry przed pierwszym użyciem, a także regularnie co 2 tygodnie w czasie użytkowania.

Urządzenie nie działa prawidłowo

Przenośny klimatyzator jest wyposażony w system 3-minutowego opóźnienia sprężarki, co oznacza, że sprężarka potrzebuje 3 minut do startu. Widoczne jest to po włączeniu urządzenia (POWER), jak również podczas przełączania z jednej funkcji do drugiej, np. osuszania do ogrzewania lub chłodzenia

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Czy mogę uruchomić urządzenie natychmiast po odpakowaniu		Nie. Zalecamy odczekać 2 godziny aby czynnik chłodniczy się stabilizował. Wcześniejsze uruchomienie grozi uszkodzeniem kompresora
Po włączeniu czuję dziwny zapach	Pozostałości produkcyjne, bądź niewłaściwe przechowywanie produktu	Pozwól urządzeniu pracować pół dnia, Dziwny zapach zniknie. W razie bardzo nieprzyjemnego zapachu przewietrz pomieszczenie
Czy mogę używać klimatyzatora bez rury odprowadzającej powietrze		Nie. Aby uzyskać żadaną temperaturę ciepłe powietrze (w przypadku funkcji chłodzenia) musi być odprowadzone na zewnątrz.
Jak często powinnam wymieniać filtry z węglem aktywnym?		Rekomendujemy wymianę filtrów węglowych co 6 miesięcy. (opcja)
Jak mogę zwiększyć efektywność klimatyzatora		Czynniki zewnętrzne mające wpływ na efektywność pracy klimatyzatora, izolacja pomieszczenia – używaj akcesoriów podłączeniowych – stopień nasłonecznienia pomieszczenia, ilość osób przebywających w pomieszczeniu, a także urządzeń w nim pracujących wytwarzających ciepło.
Kompresor nie włączył się		Zależnie od temperatury na zewnątrz urządzenia i typu klimatyzatora od włączenia klimatyzatora do uruchomienia kompresora może minąć 10 minut. Ma to związek z funkcją zabezpieczenia przed przegrzaniem
Klimatyzator wyłączył się		Po osiągnięciu wybranej temperatury klimatyzator wyłączy się automatycznie, sprawdź ustawienia TIMERA

Jaka jest różnica m2 i m3 w wydajności przy wydajności		Producenci używają różnych jednostek, jednakże mechanika liczenia zawsze jest ta sama. Zakładamy, że średni pokój ma 2,5 m wysokości. Mając wydajność w m2 aby obliczyć wydajność w m3 musimy tę wydajność pomnożyć przez 2,5
--	--	---

Kody błędów

E1	Temperatura: klimatyzator używany na zewnątrz	Przeczytaj instrukcję obsługi
E1	Temperatura: klimatyzator używany w pomieszczeniu	Nowe dane. Wyłącz klimatyzator i włącz ponownie po 30 minutach, jeśli błąd wyświetli się ponownie skontaktuj się z serwisem
E2	Zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura czynnika chłodniczego	Chwilowe problemy z odczytem danych. Wyłącz klimatyzator i włącz ponownie po 30 minutach, jeśli błąd wyświetli się ponownie skontaktuj się z serwisem
E3	Niewłaściwy sygnał	Ten komunikat o błędzie w funkcji chłodzenia odnosi się do zbyt wysokiej temperatury otoczenia, oraz w funkcji ogrzewania do zbyt niskich temperatur otoczenia. Należy przestrzegać instrukcji dotyczących działania jednostki. Może to być również błąd pomiaru temperatury przy wylocie. Proszę wyłączyć urządzenie i uruchomić je ponownie po ok. 30 minutach. Jeśli błąd występuje w sposób ciągły, urządzenie wymaga kontroli specjalisty.
E4	Pełny zbiornik wody	Jeżeli zbiornik wody jest pełny, znak ostrzegawczy "E4" pojawia się na wyświetlaczu. Aby ponownie uruchomić klimatyzator, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Proszę użyć odpowiedniego pojemnika zbiorczego. Kiedy woda zostanie całkowicie usunięta, należy włączyć urządzenie ponownie. Urządzenie może

		być teraz używane jak zwykle.
DF	Funkcja przeciwzamrożeniowa	Procedura ta jest całkowicie normalna i zabezpiecza system przed oblodzeniem i uszkodzeniem. Urządzenie uruchamia się automatycznie po ok. 15 minut jeszcze raz (w zależności od ustawienia funkcji). Procedura ta powtarza się regularnie.

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po ich zużyciu.